


INSTALACIÓN DE CONTADORES PARA ARMARIO INDIVIDUAL (25 - 30 - 40 MM) CON LLAVES DE ESFERA PASO HORIZONTAL

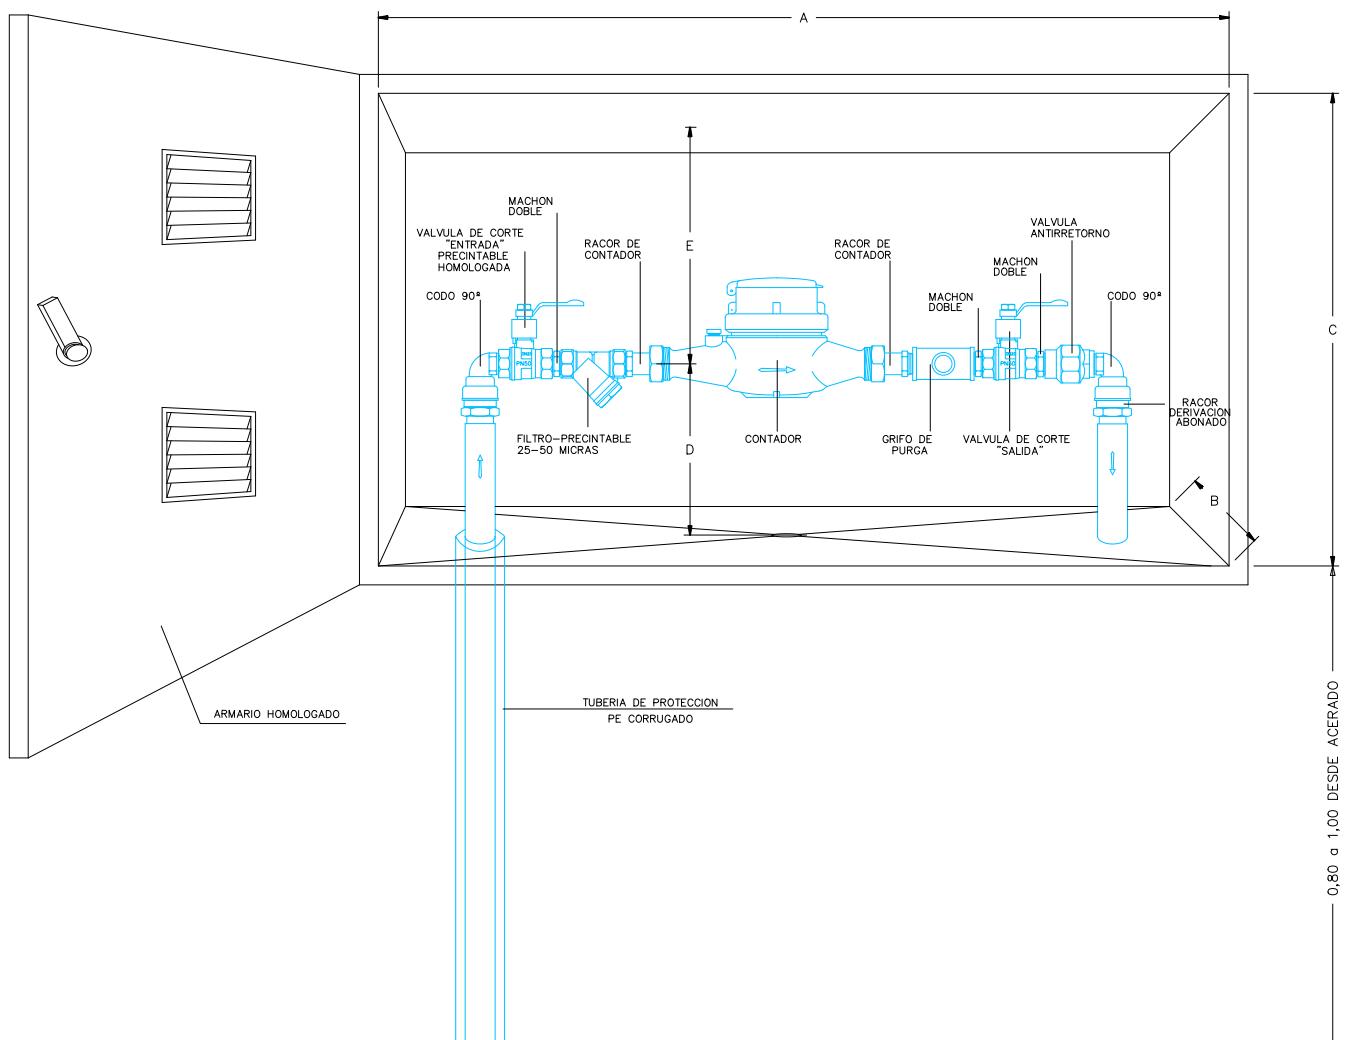

DIMENSIONES ARQUETAS
PARA CONTADORES

CONTADOR 25 mm.	CONTADOR 30 mm.	CONTADOR 40 mm.
A=0,90	A=0,90	A=1,40
B=0,30	B=0,30	B=0,50
C=0,50	C=0,50	C=0,60
D=0,15	D=0,15	D=0,20
E=0,35	E=0,35	E=0,40

INSTALACION DE CONEXION MEDIANTE RACOR

CALIBRE	RACOR PASO GAS	RACOR ENTRADA	RACOR SALIDA	DIMENSIONES DEL CONTADOR SIN RACORES
25 mm	1" y 1/4"	1" y 1/4"	1" y 1/4"	LARGO 260 mm *
30 mm	1" y 1/2"	1" y 1/2"	1" y 1/2"	LARGO 260 mm *
40 mm	2"	2"	2"	LARGO 300 mm *

NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR
TODOS LAS UNIDADES ESTAN EN METROS

Nota: Medidas Minimas. Cotas en milimetros. Escala: 1/20



Aguas de
Torremolinos

INSTALACIÓN DE CONTADORES PARA ARMARIO INDIVIDUAL (25 - 30 - 40 mm)
CON LLAVES DE ESFERA PASO HORIZONTAL

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA REDES DE
ABASTECIMIENTO

Año: 2015

Detalle n°: 9.1.22